




トップリッドの交換方法

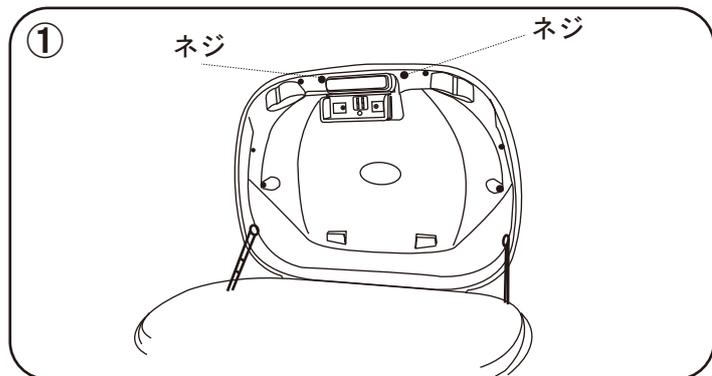


① トップカバー裏側・タッピングスクリュー2か所を外します。

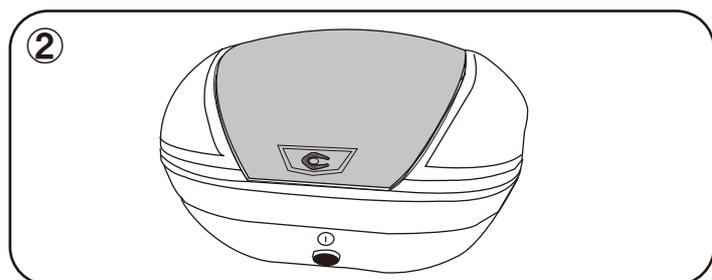


② トップリッドを外します。

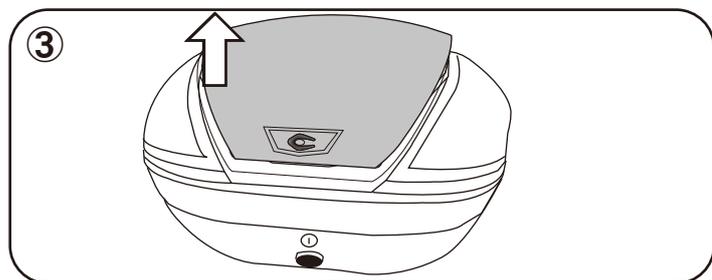

③ トップリッドの前側を上方向に引き上げます。

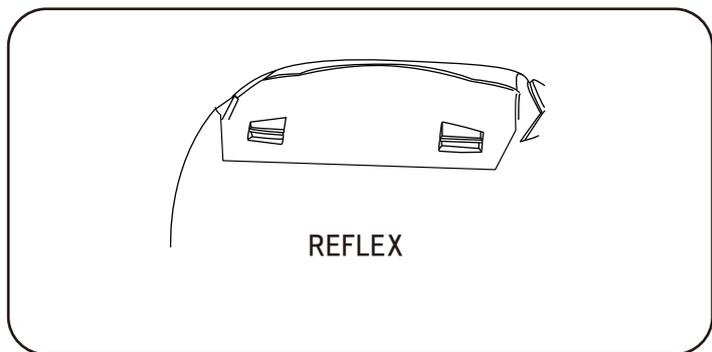


トップリッド後方の固定方法は、図のようにトップカバーに溝が切っており、トップリッドの爪が入り込むようになっています。

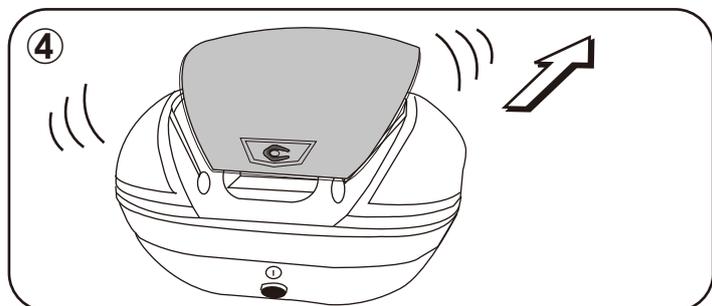

トップリッド後方の爪を外す場合は、左右に少し振りながら、後ろ側へずらすようにして取り外してください。

警告

 トップリッドを外す時はずらすようにし加減して作業を行ってください。無理に外そうとすると、爪が破損します。

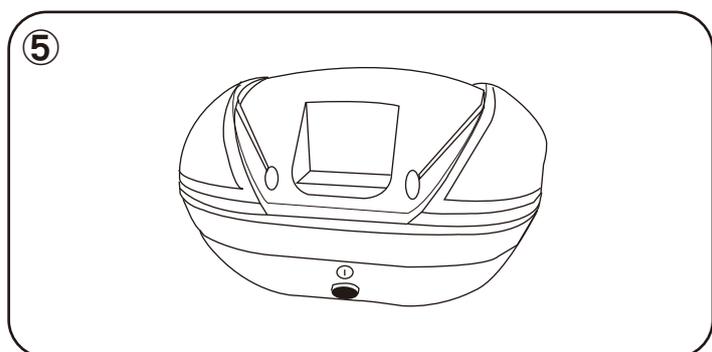

⑤ トップリッドが外れたら、オプショントップリッドと交換します。

取り外しの逆の手順で装着し、①で外したタッピングスクリュー2か所を締めれば作業は完了です。

警告

 トップリッドの前側はフックで固定されています。爪を破損しない様、加減しながら上方向に引き上げてください。