

取り扱い説明書


この度は、ETCステーをご購入頂き、誠にありがとうございます。商品の御使用・装着を行うに際し、本説明書をよくお読み頂き正しく御使用ください。なお、取り付けの不備・取り扱い説明書以外の取り付け、及び、使用による事故・製品の故障に関しては一切の責任を負いません。予めご了承ください。

【特徴】


- 装着位置が困難な車両にも簡単装着。

【マスターシリンダー共締めタイプ・構成部】


No.	パーツ名	仕様	数	No.	パーツ名	仕様	数
①	装着ベース	ホルトマウント	1	⑤	ボタン子ネジ・SUS	M6×10	2
②	ステーA	黒カチオン	1	⑥	ボタン子ネジ・SUS	M5×10	2
③	ステーB	黒カチオン	1	⑦	M6 Uナット	M6	1
④	ステーC	SUS304	1				

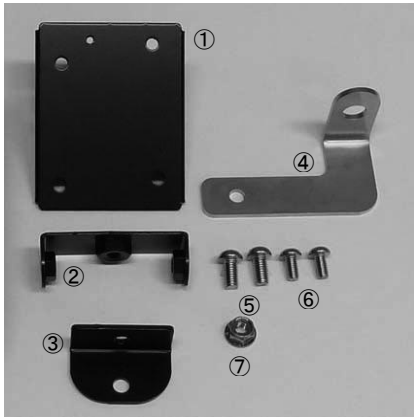


組み付けは、右記のイラストのように⑥ボタン子ネジを使用し、①装着ベースと②ステーAの組み付けを行ってください。

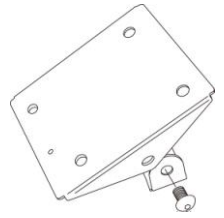


組み付けた上記のステーを逆にし、右図のように⑤ボタン子ネジを使用し、ステーBを軽く動くように組み付けます。

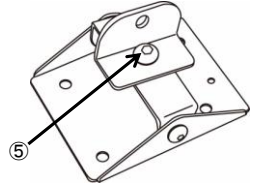

組み付けた上記ステーにステーCを⑤ボタン子ネジと⑦Uナットを使用し、六角レンチ&レンチを使用し、右のイラストの様に装着を行ってください。

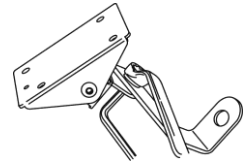

組み上げたステーをミラーと共にミラーホルダーに装着します。装着の際、車体カウルに干渉する場合は、汎用カラーやミラーアダプター等を使用し、カウルに干渉しない様対策を行ってください。

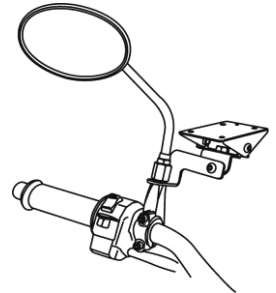

⚠ 警告 誤った取り扱いをした場合、死亡又は重大事故に至る可能性を示した内容です。

- 装着は確実に行ってください。装着が不安な場合は、設備の整った販売店・整備工場での取り付けを依頼してください。
- 製品を装着する際の部品交換や、指定トルクは確実に行ってください。オイル漏れ、部品脱落により、怪我や死亡事故が発生する可能性があります。
- 取り付け作業はエンジン・マフラーが冷めてから行ってください。火傷をする可能性があります。
- 取り付け走行後、まし締めを行ってください。又、定期的になじ部の緩みがないか確認し、緩みがある場合は同様のまし締めを行ってください。
- 振動の多い場合は、本体の破損、脱落の恐れがある為、使用を中止するかストラップ、ワイヤー等で脱落防止を行ってください。

⚠ 注意

- 作業時はエンジンを停止し、車両が確実に固定している事を確認してください。
- 取り付け不備が無いよう、取り付け位置を確認の上、正しく装着してください。

⚠ その他の注意

- 製品クレーム・不良の保証は、現品交換のみとさせていただきます。その他の保証【取り付け工事・部品購入代金など】は対象外です。予めご了承ください。
- 使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品を使用して発生した事故、違反行為、車両への損害、車両故障及び当社製品以外の物品の破損・汚損の責任は一切負いません。
- 取り付けに当たり、落下防止のためストラップ、ワイヤー等で脱落防止を行ってください。
- オフロードや悪路での使用はおやめください。

ステーの装着が終わりましたら、対応するETC機器を装着して下さい。装着方法は、機器の装着手順に従い、装着をおこなってください。ETC装着の際の点検項目が終わりましたら、ステーの緩みが無いよう、点検し、作業を終了してください。

