

取り扱い説明書

この度は、CoopPackをご購入頂き、誠にありがとうございます。商品の御使用・装着を行うに際し、本説明書をよくお読み頂き正しく御使用ください。なお、取り付けの不備・取り扱い説明書以外の取り付け、及び、使用による事故・製品の故障に関しては一切の責任を負いません。予めご了承ください。

【特徴】

- 収納PACK部分がワンタッチで着脱可能
- PACKの上からタッチパネルの操作可能
- USB部とヘッドホン接続ホール of 装備

【ボルトマウントタイプ・構成部品】

No.	パーツ名	仕様	数	No.	パーツ名	仕様	数
①	CooPack	ボタン留め	1	③	ボタン子ねじ・SUS	M5×10	2
②	装着ベース	黒カチオン	1	④	車体側ベース	ボルトマウント	1



【貼り付けタイプ・構成部品】

No.	パーツ名	仕様	数	No.	パーツ名	仕様	数
①	CooPack	ボタン留め	1	④	フランジ・Uナット	M5	2
②	車体側ベース	黒カチオン	1	⑤	ボタン子ねじ・SUS	M5×10	2
③	装着ベース	黒カチオン	1				



【別途必要部品】

- ボルトマウントを装着の場合は別途ボルト&汎用カラーが必要になります。
- 貼り付けタイプには両面テープが付属しておりません。別途自動車外装用強力両面テープをご用意ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをした場合、死亡又は重大事故に至る可能性を示した内容です。

- 装着は確実に行ってください。装着が不安な場合は、設備の整った販売店・整備工場で行って頂くを依頼してください。
- 製品を装着する際の部品交換や、指定トルクは確実に行ってください。オイル漏れ、部品脱落により、怪我や死亡事故が発生する可能性があります。
- 取り付け作業はエンジン・マフラーが冷めてから行ってください。火傷をする可能性があります。
- 取り付け走行後、まし締めを行ってください。又、定期的になじ部の緩みがないか確認し、緩みがある場合は同様のまし締めを行ってください。

⚠ 注意


- 作業時はエンジンを停止し、車両が確実に固定している事を確認してください。
- 取り付け不備が無いよう、取り付け位置を確認の上、正しく装着してください。

⚠ その他の注意


- 製品クレーム・不良の保証は、現品交換のみとさせていただきます。その他の保証【取り付け工賃・部品購入代金など】は対象外です。予めご了承ください。
- 使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 両面テープ装着タイプは、強力両面テープを使用してください。装着物の脱落等により、重大な事故を起こす危険性があります。
- 強力両面テープ使用の場合、塗装面の剥がれ、変色が発生する可能性があります。装着部分をご確認の上、装着を行ってください。
- 本製品は防水ではない為、雨天時の使用はできません。
- 本製品を使用して発生した事故、違反行為、車両への損害、車両故障及び当社製品以外の物品の破損・汚損の責任は一切負いません。
- 取り付けに当たり、脱落防止のためストラップ、ワイヤー等で脱落防止を行ってください。
- オフロードや悪路での使用はおやめください。
- スマートフォンは直射日光が当たる状況下ではご使用、保管、放置しないでください。長時間にわたりご使用、保管、放置しますと機器の変形、故障や電池パックの漏液、発熱、破裂、発火など、性能や寿命の低下の原因となります。
- 走行中は画面を注視しないでください。
- 走行中は操作しないでください。

【ボルトマウントタイプ】

右図のM8穴を使用し車体に装着下さい。別途ボルト及び、汎用カラー等が必要な場合がございます。M4穴は脱落防止のストラップ穴用としてお使いください。

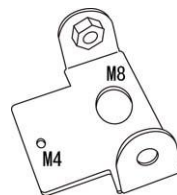


装着部の固定は、右記のイラストのボタン子ねじ部の本締めを行ってください。

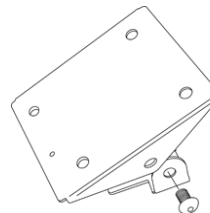

【両面テープ貼り付けタイプ】

車体側ベース(ベース・上面に穴が開いていないベース)に車両外装用・強力両面テープを貼り付けます。その際は、塗装面の汚れ、油分を綺麗に取り除いてから装着を行ってください。※強力両面テープを使用の際は、塗装の剥がれなどが無い様、十分確認を行ってから装着してください。

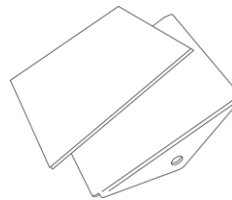

組み付けは、右記のイラストのようにボタン子ねじ&ナットを使用し、装着ベースと車体側ベースの組み付けを行ってください

