


【特徴】

■この商品は、COOCASE・TOPケースシリーズをT-MAX530に装着する為のフィッティングキットです。

【商品内容】

No	パーツ名称	仕様	数量	No	パーツ名称	仕様	数量
①	ラック本体		1	⑤	六角ボルト	M8×20	2
②	ラックステー		2	⑥	六角ボルト	M8×40	1
③	アンダープレート		2	⑦	ナット	M8	2
④	六角ボルト	M8×80	2	⑧	スペーサー	φ14×10×L55	2
⑨	スペーサー	φ14×10×L16	1	⑩	皿ボルト	M6×12	2
⑪	ワッシャー	M8	5				

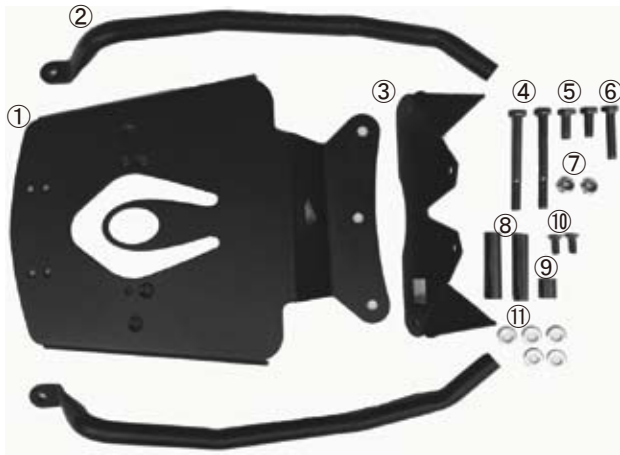

【装着手順】

【1】メットインスペース側からナンバーステーを固定している純正ナットを外し、リアフェンダー裏側を写真の状態にします。




【2】取り外したナンバーステーにアンダープレートの穴4か所を合わせて差し込み、ナンバー灯のカブラーを四角い穴へ通します。



【3】ナンバーステーをリアフェンダー裏側へ戻し、【1】で外した純正ナットを元に戻します。(アンダープレートを挟む様に固定)



【4】テールカウルセンターパネルを外し、矢印位置のボルトを抜きます。

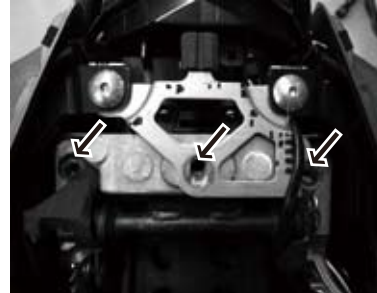


【5】センターパネルに3か所穴開けを行った後、車体へ戻し、φ14×10×L55スペーサーを左右の穴、φ14×10×L16スペーサーを中心の穴へ差し込みます。



【6】ラックステーをアンダープレート(矢印位置)へM8×20ボルト、M8ワッシャー、M8ナットで左右それぞれ固定します。



【7】ラック本体をM6×12皿ボルトでラックステー先端へ固定、車体側へM8×80ボルトとM8×40ボルト、M8ワッシャーで固定します。

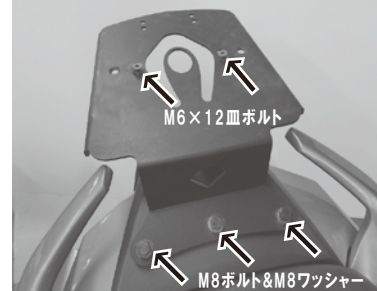

注意

取り付け完了後は各部のボルトをしっかりと増し締めし、定期的にボルトやナットに緩みがないか確認を行って下さい。